


AD4349の元号を和暦から西暦に変更する方法

最初にプラスドライバーと小さいマイナスドライバーを準備して下さい。
裏の電源スイッチをOFFにして下さい。

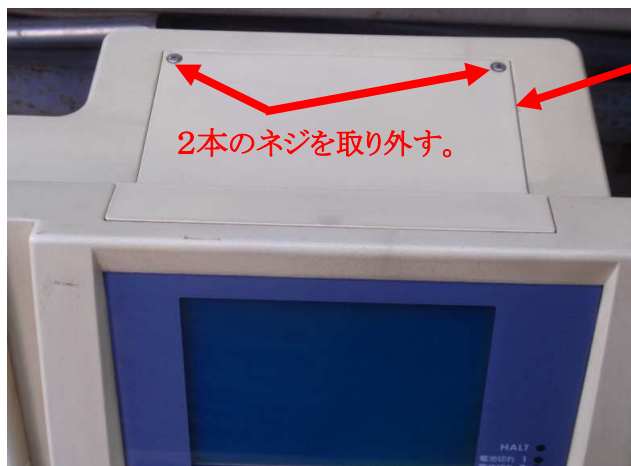

プラスドライバーで上カバーのネジを外してから、小マイナスドライバーを隙間に差し込んで、上に持ち上げて、上カバーを取外して下さい。(注意:手前に爪があるので、後ろ側から持ち上げること。)



この辺に小マイナスドライバーを差し込んで持ち上げる。






プラスドライバーで手前カバーのネジを外して、カバーを取外す。



右側の黒いスイッチを、右から左に動かしてから、電源をONすると内部設定モードで、立上がります。


このスイッチを右から左に動かす。

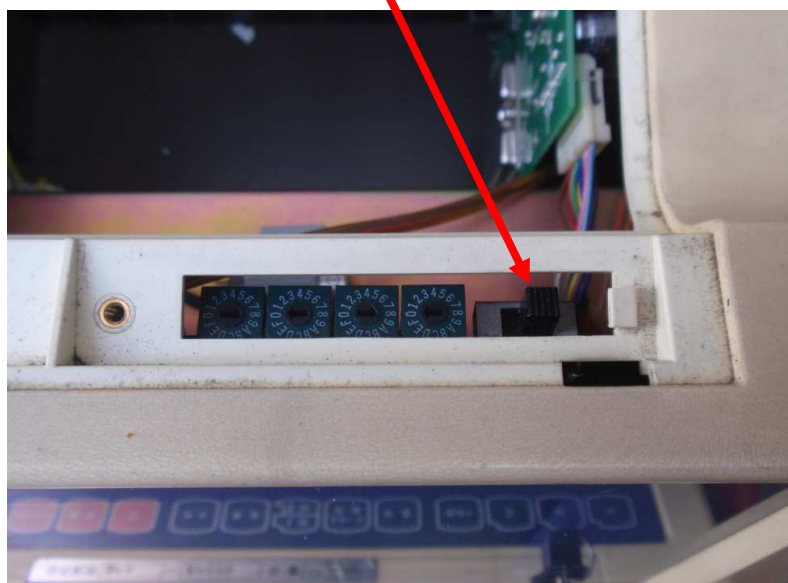



内部設定モードになったら、次に環境設定モードにする為、[設定完了]キーを押して、環境設定モードにして下さい。


(画面が見づらい場合は[コントラスト]キーを押して調整して下さい。)

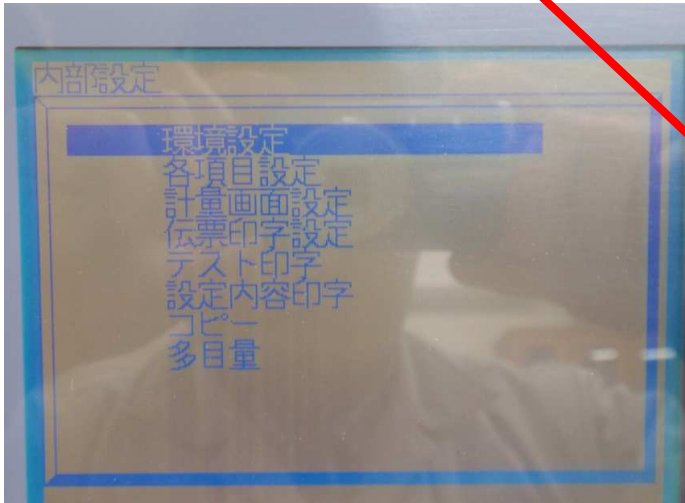

注)間違えた場合は[ESC]キーを押すと、ひとつ前のモードに戻ります。



環境設定モードになったら、次に年号、時間モードにする為、[▽]キーを8回押し、カーソルを「年号、時間」の所まで移動させてから、[設定完了]キーを押して、年号、時間モードにして下さい。



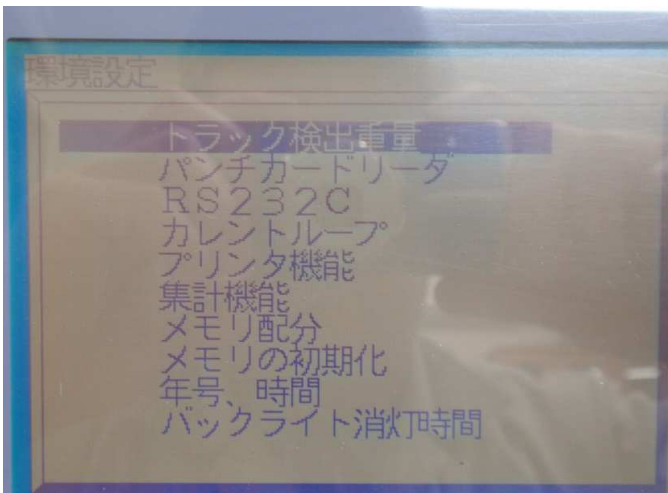


注)間違えた場合は[ESC]キーを押すと、ひとつ前のモードに戻ります。






年号、時間モードになったら、次に[▶]キーを1回押すと、表示が「和暦」から「西暦」に変わりますので[設定完了]キーを押して、西暦にして下さい。

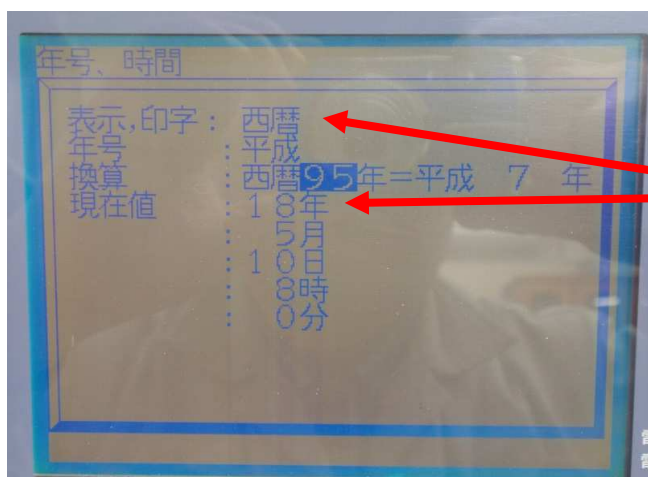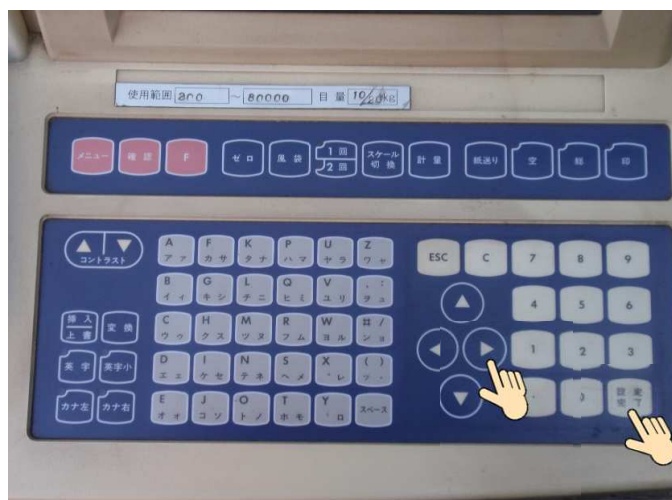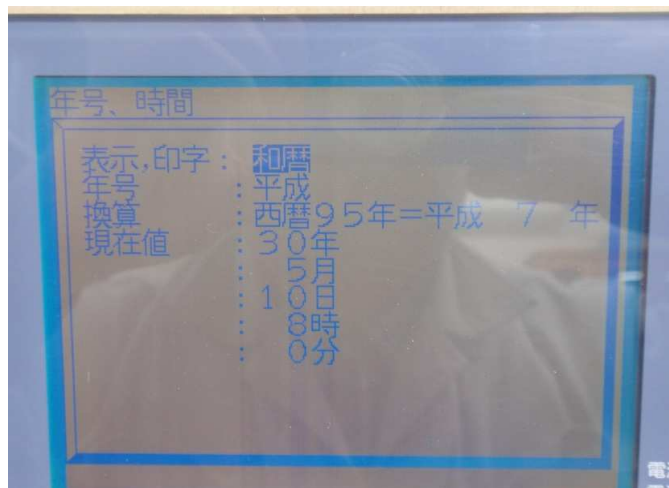

ここが西暦表記に変わったのを確認しましたら、電源をOFFしてから、上のスイッチを左から右に動かして下さい。

電源をONして、通常通り立上がるのを確認できましたら、上のカバーを元に戻して、変更作業完了です。

注) 和暦の変更を行う場合は元号表記を「平成」から書き換えて、元号換算の西暦を西暦19=新元号1年に変更してください。

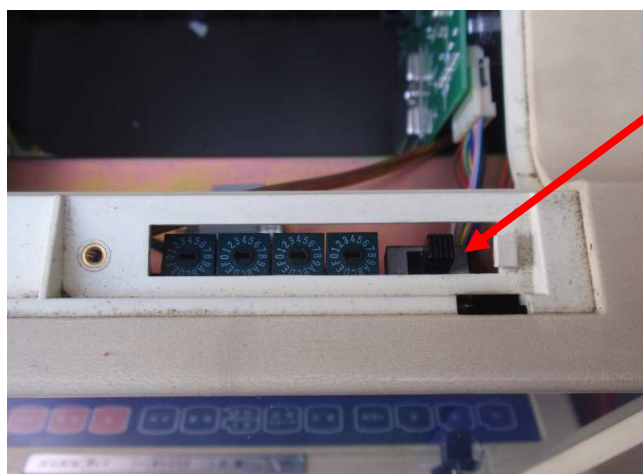

このスイッチを左から右に動かす。