


AD4350の元号を和暦から西暦に変更する方法

電源を切り、そのあと[メニュー]を押しながら電源を入れて下さい。
セットアップモード画面で立ち上がります。

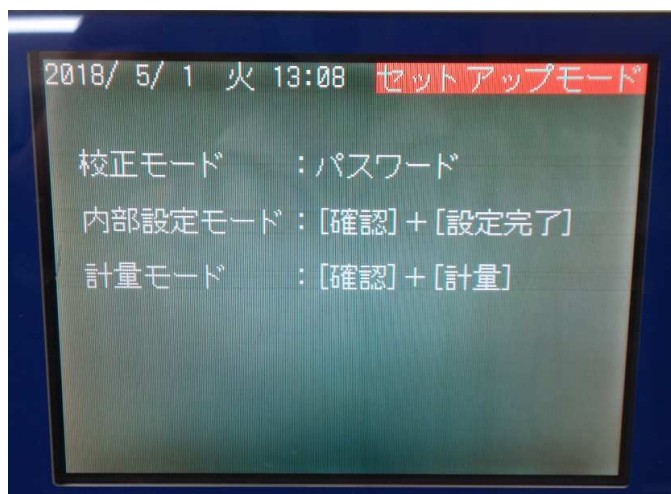


セットアップモードになったら、次に内部設定モードにする為、[確認]キーを押しながら
[設定完了]キーを押して下さい。







内部設定モードになったら、次に保守モードにする為、[▽]キーを6回押し、カーソルを「7 保守」の所まで移動させてから、[設定完了]キーを押して、保守モードにして下さい。

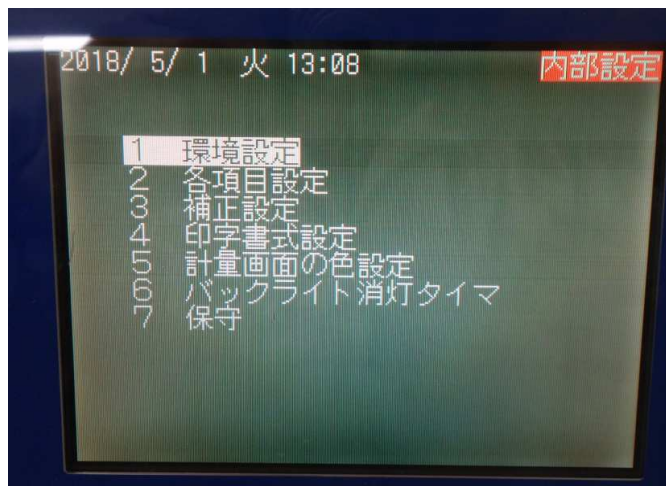

注)間違えた場合は[ESC]キーを押すと、ひとつ前のモードに戻ります。



保守モードになったら、次に時刻設定モードにする為、[▽]キーを4回押し、カーソルを「5 時刻の設定」の所まで移動させてから、[設定完了]キーを押して、時刻設定モードにして下さい。

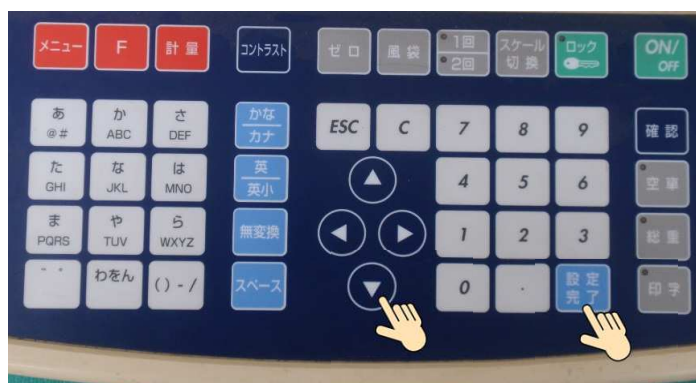
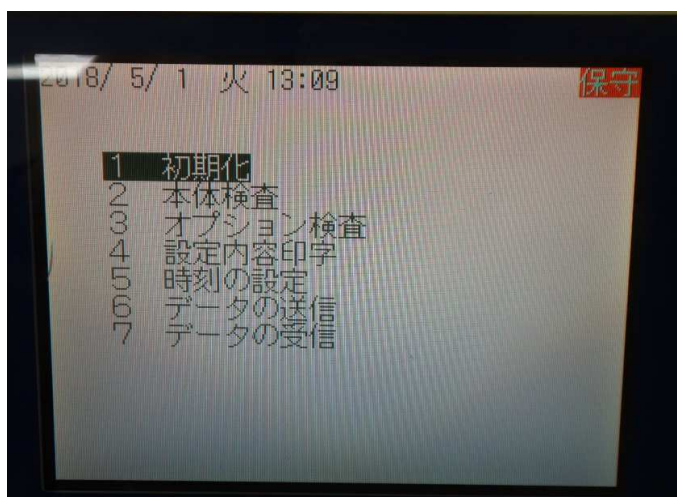


注)間違えた場合は[ESC]キーを押すと、ひとつ前のモードに戻ります。





時刻設定画面になったら、次に[▶]キーを1回押すと、表示が「元号」から「西暦」に変わりますので
[設定完了]キーを押して、西暦にして下さい。

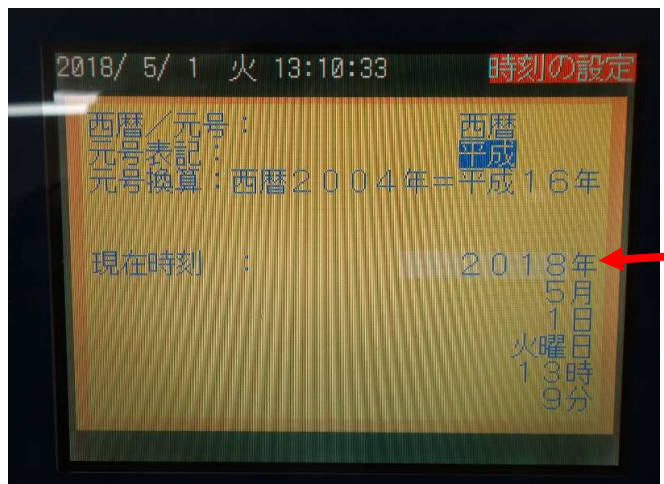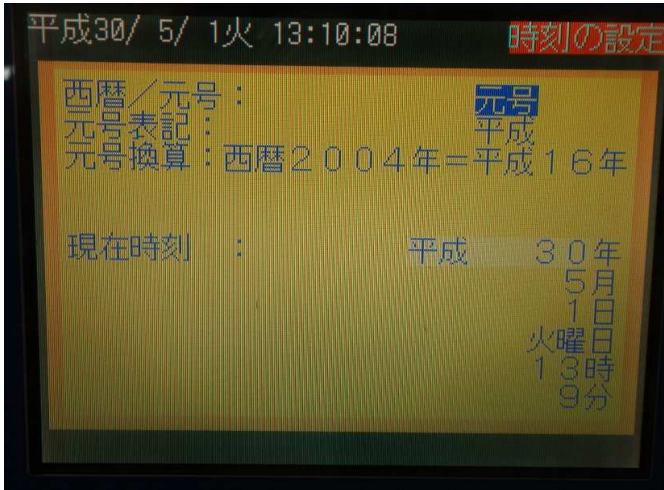

ここが西暦表記に変わったのを確認したら、
電源を切って、しばらくしてから電源を入れて
下さい。(通常通り立ち上がります。)

これで変更作業は完了です。

注)間違えた場合は[ESC]キーを押すと、ひとつ前のモードに戻ります。

注)和暦の変更を行う場合は元号表記を「平成」から書き換えて、
元号換算の西暦を西暦2018＝新元号0年に変更してください。